


# Manual de Instalação Ralos Quattro

## Modelo Vista (Tampa Inox Aparente) Polido, Escovado, Coloridos

## Modelo Oculito (Tampa Invisível)

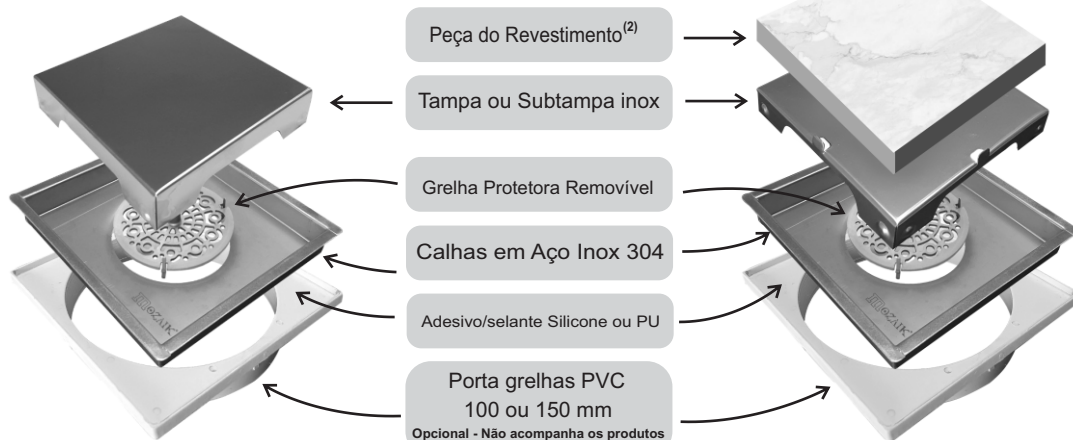

### Acessórios para instalação<sup>(3)</sup>




Caixa Sifonada  
100 mm





Caixa Sifonada  
150 mm



Ralo Seco ou  
Sifonado 100 mm



# MOZAIK®

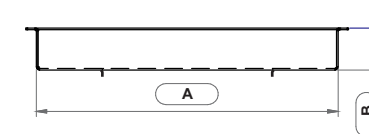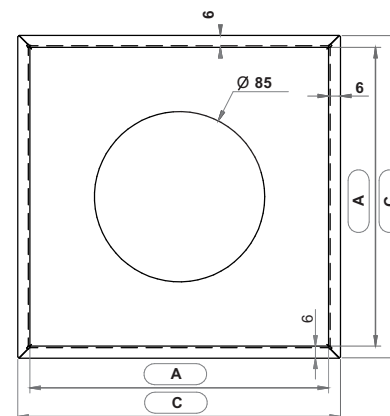

Dimensões Nominais (cm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Diâmetro do Furo (mm)	Aba (mm)
10 x 10	100	21	112	85	6
15 x 15	150	21	162	85	6

**ATENÇÃO:** Para um perfeito funcionamento dos Ralos Quattro recomendamos a remoção das tampas (aparentes ou ocultas) para limpeza, com frequência proporcional ao uso do ambiente onde está instalado o Ralo. Remova as tampas aparentes ou ocultas com o auxílio da ventosa que acompanha os produtos. Remova a grelha protetora atuando com os dedos nas três presilhas, pressionando-as levemente para dentro. Lave cuidadosamente todas as partes para remoção de resíduos. Nunca utilize esponjas ou materiais abrasivos (vide termo de garantia na página posterior). Limpe regularmente a caixa sifonada ou os ralos secos ou sifonados para garantir higiene e vazão otimizada.

(1) Com o uso de ralos sifonados a vazão pode ser sensivelmente reduzida.

(2) Peça de acabamento produzida na própria obra ou por terceiros.

(3) Não acompanha porta grelhas, caixas sifonadas, ralos secos ou sifonados.

## Instalação dos Ralos Quattro Vista Tampa Inox Aparente

**1** - Instale a calha no contrapiso, centralizando-a sobre uma caixa sifonada, ralo seco ou ralo sifonado, deixando as abas de inox sobrepostas (sobre o contrapiso). Caso escolha instalar em caixas sifonadas com porta grelhas, aplique adesivo/selante na superfície plana do porta grelhas e encaixe a calha de inox sobre ele.

**2** - Aplique um cordão de selante de poliuretano entre a aba de inox e o contrapiso, ou entre a aba e a manta de impermeabilização (se houver) para garantir a vedação.

**3** - Instale o protetor (opcional) para evitar que resíduos entrem na tubulação.

**5** - O revestimento deve ficar sobreposto às bordas de aço inox da base do ralo. A face da tampa de inox deve ficar nivelada ou no máximo 1 a 2 mm abaixo do nível do revestimento.

**6** - O corte do revestimento deve deixar um espaço de no mínimo 3 mm até a tampa de inox para permitir o perfeito escoamento (recomendado 3 a 4 mm).

**7** - **ATENÇÃO:** Caso o revestimento tenha espessura superior a 12 mm, será necessário ajustar a espessura e o nível do assentamento por meio de corte ao longo da espessura ao redor da base do ralo.

## Instalação dos Ralos Quattro Ocultos Tampa Invisível

**1** - Instale a calha no piso, com argamassa colante, deixando a face da subtampa nivelada com **o contrapiso ou com a manta de impermeabilização** (se houver). Caso escolha instalar em caixas sifonadas com porta grelhas, aplique adesivo/selante na superfície plana do porta grelhas e encaixe a calha de inox sobre ele.

**2** - Aplique um cordão de selante de poliuretano entre as abas de

**3** - Recorte do próprio piso ou do revestimento de sua preferência um quadrado medindo aproximadamente:

- 143 x 143 mm (para os ralos 15 x 15 cm);
- 94 x 94 mm (para os ralos 10 x 10 cm);

Use as abas da subtampa como gabarito para a medida exata da peça de revestimento.

**4** - Cole a peça descrita acima sobre a tampa de inox usando selante de poliuretano.

**5** - Instale a grelha protetora para evitar que resíduos entrem pela tubulação e instale a tampa acabada dentro da calha de inox.

**6** - Assente o piso com atenção especial ao acabamento dos cortes que devem ser lisos ou polidos nas junções com o ralo. Mantenha um espaço mínimo de 3 mm entre a tampa e o piso (recomendado 3 a 4 mm). Use argamassa colante adequada ao tipo de piso. O piso deve ficar nivelado com a tampa acabada (já com a peça de revestimento colada sobre a subtampa de inox ou no máximo 1 a 2 mm acima).

### TERMO DE GARANTIA

Os Ralos Mozaik tem garantia total contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 05 anos, desde que respeitadas as condições de transporte, manuseio, instalação, manutenção e uso residencial, industrial ou coletivo abaixo discriminadas e detalhadas em nosso Manual de Limpeza e Manutenção.

1 - Ausência de danos provocados durante o transporte, quedas acidentais ou carga contundente capaz de avariar estética ou funcionalmente o produto;

2 - Ausência de exposição ao vandalismo, a agentes fortemente abrasivos ou a produtos corrosivos frente ao aço inox ABNT304.

3 - Presença de limpeza frequente, no mínimo semanal (sem ocorrência de depósitos solidificados sobre quaisquer superfícies do produto), utilizando-se produtos com pH neutro e isentos de agentes abrasivos ou corrosivos.

4 - A vazão especificada é garantida desde que o produto esteja devidamente limpo, desobstruído e, conectado a tubulação com diâmetro e inclinação adequados.

**NUNCA UTILIZE ESPONJAS ABRASIVAS OU PALHA DE AÇO SOBRE O AÇO INOX. NUNCA UTILIZE ÁCIDOS OU PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.**

Atendimento ao Consumidor e Assistência Técnica: [sac@mozaik.com.br](mailto:sac@mozaik.com.br) / (31)3264-6075

