

Manual de Instalação

Ralo Linear / Brazilis

Ralo Linear Oculto Inox



ATENÇÃO: Calhas com comprimento acima de 1000 mm apresentam duas saídas para garantir a capacidade de vazão .


Ralo Linear Oculto Inox

- 1 - Certifique-se de que a inclinação do piso é de pelo menos 3% em direção ao ralo oculto e 1% em direção à saída lateral da calha de aço* inox.
- 2 - Instale a calha no contrapiso, conectando na saída, um joelho de PVC, devidamente conectado a uma caixa sifonada.
- 3 - Aplique selante de poliuretano abaixo e acima das abas da calha, vedando a interface com o contrapiso e com o revestimento.
- 4 - Recorte uma tira do piso ou do revestimento de sua preferência e cole-a sobre a tampa de inox usando selante de poliuretano. Mantenha um espaço mínimo de 3 mm entre a tampa e o piso e também entre a tampa e o revestimento da parede.
- 5 - Ao instalar o piso certifique-se que ficará nivelado ou, no máximo 2 mm acima do nível da tampa acabada (controle a espessura da argamassa de assentamento). Caso utilize manta de vedação, instale-a preferencialmente abaixo da calha e complete com argamassa.
- 6 - Instale a mini-grelha (opcional) no interior do furo de drenagem.
- 7 - Instale a tampa, encaixando-a sobre a grelha.


* para comprimentos acima de 1000 mm nivelar a calha para garantir vazão uniforme entre as duas saídas.

Desenhos Técnicos das Calhas

Calhas com comprimento de até 1000 mm

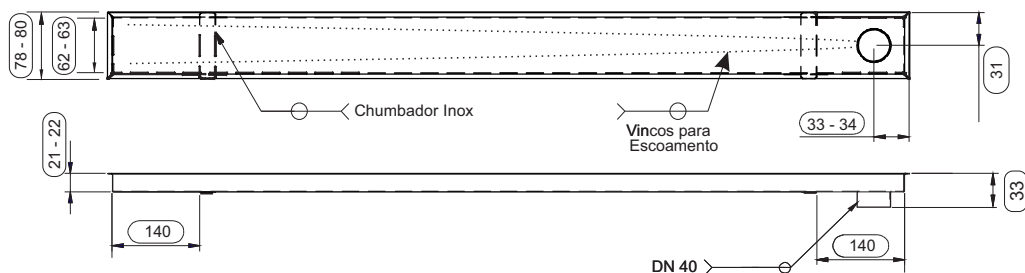

Calhas com comprimento acima de 1000 mm

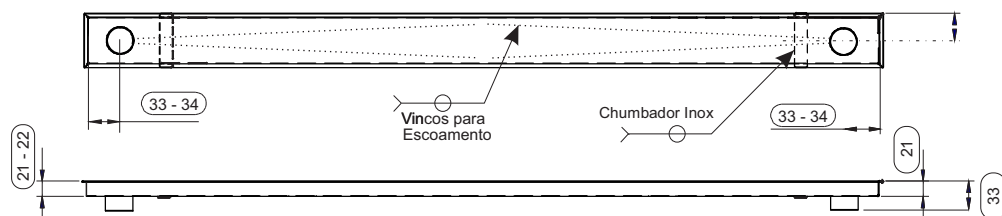

*as calhas acima de 1000 mm apresentam duas saídas para garantir a capacidade de vazão.

TERMO DE GARANTIA

Os Ralos Mozaik tem garantia total contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 15 anos, desde que respeitadas as condições de transporte, manuseio, instalação, manutenção e uso residencial, industrial ou coletivo abaixo discriminadas.


- 1 - Ausência de danos provocados durante o transporte, quedas acidentais ou carga contundente capaz de avariar estética ou funcionalmente o produto;
- 2 - Ausência de exposição ao vandalismo, a agentes fortemente abrasivos ou a produtos corrosivos frente ao aço inox ABNT304.
- 3 - Presença de limpeza frequente, no mínimo semanal (sem ocorrência de depósitos solidificados sobre quaisquer superfícies do produto), utilizando-se produtos com pH neutro e isentos de agentes abrasivos ou corrosivos.

NUNCA UTILIZE ESPONJAS ABRASIVAS OU PALHA DE AÇO SOBRE O AÇO INOX. NUNCA UTILIZE ÁCIDOS OU PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.
Assistência Técnica: mozaik@mozaik.com.br / (31)3264-6075



Ralo Linear Inox **MOZAIK**

Ideal para pisos com espessura de até 12 mm

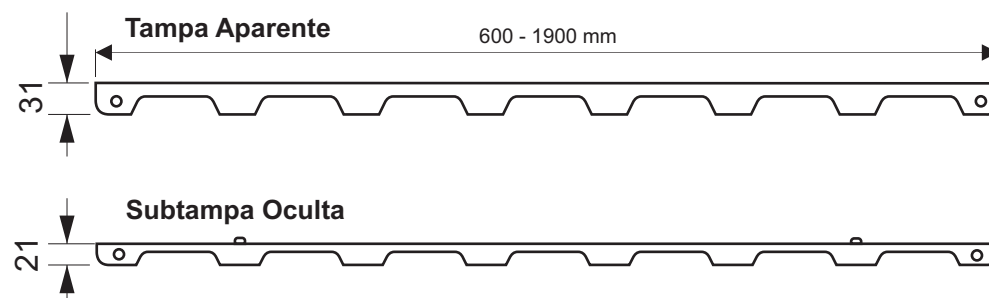

Para instalação das calhas dos ralos lineares ou Brazilis, siga os passos descritos na página anterior (Ralo linear Oculto), eliminando a etapa 4.

Todas as tampas Mozaik são intercambiáveis.

Atenção para o nivelamento do piso com a tampa. Caso necessário, compense a diferença com argamassa de assentamento.

ATENÇÃO: Para garantir a vazão, limpe regularmente o interior do ralo e as laterais das tampas usando um pano macio, água e detergente. Utilize as ventosas que acompanham o produto para remover as tampas com facilidade.