


Manual de Instalação Ralos Quattro

Modelo Vista (Tampa Inox Aparente)

Polido, Escovado, Coloridos

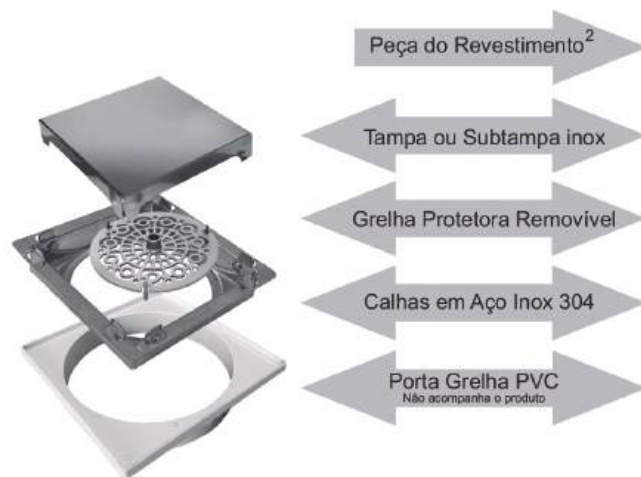

Modelo Oculto (Tampa Invisível)



Acessórios eventualmente necessários para instalação ³






Consulte outras formas de instalação em nosso site: www.mozaik.com.br



Vazão máxima ¹

Ralo 15 x 15: 25 litros/min
Ralo 10 x 10: 15 litros/min

mozaik

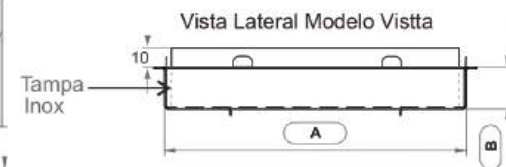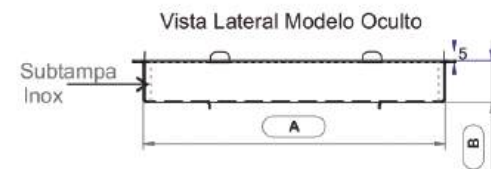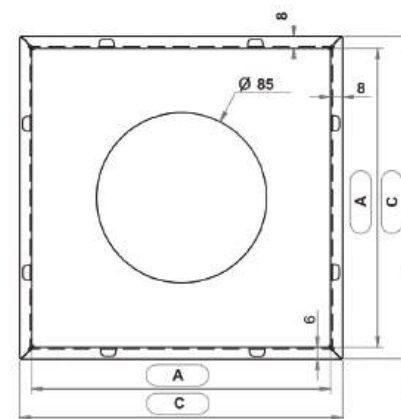

Dimensões Nominais (cm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Diâmetro do Furo (mm)	Aba (mm)
10 x 10	100	21	116	85	8
15 x 15	150	21	166	85	8


ATENÇÃO: Para um perfeito funcionamento dos Ralos Quattro recomendamos a remoção das tampas (aparentes ou ocultas) para limpeza, com frequência proporcional ao uso do ambiente onde está instalado o Ralo. Remova as tampas aparentes ou ocultas com o auxílio da ventosa que acompanha os produtos. Remova a grelha protetora atuando com os dedos nas três presilhas, pressionando-as levemente para dentro. Lave cuidadosamente todas as partes para remoção de resíduos. Nunca utilize esponjas ou materiais abrasivos (vide termo de garantia na página posterior). Limpe regularmente a caixa sifonada ou os ralos secos ou sifonados para garantir higiene e vazão otimizada.

Observações Importantes:

- Com o uso de ralos sifonados a vazão pode ser sensivelmente reduzida.
- Peça de acabamento produzida na própria obra ou por terceiros.
- Não acompanha caixas sifonadas, ralos secos ou sifonados.

Instalação dos Ralos Quattro Vistta Tampa Inox Aparente


- 1 - Instale a calha no contrapiso, centralizando-a sobre uma caixa sifonada, ralo seco ou ralo sifonado, deixando as abas de inox sobrepostas sobre o contrapiso ou manta de impermeabilização (se houver).
- 2 - Aplique um cordão de selante de poliuretano entre a aba de inox e o contrapiso, ou entre a aba e a manta de impermeabilização (se houver) para garantir a vedação.
- 3 - Instale a grelha protetora (opcional) para evitar que resíduos entrem na tubulação.
- 4 - Durante o assentamento do piso, mantenha a tampa de inox no interior da calha para referência de nível do revestimento. Mantenha esta tampa protegida contra respingos, poeira e riscos (se o filme protetor tiver sido removido, coloque-a dentro de um saco plástico resistente, por exemplo).
- 5 - O revestimento do piso se estende até atingir as abas perpendiculares (lancetados) de aço inox 1 da calha do ralo para garantir espaço para escoamento (recomendamos 3 a 5 mm de largura para os vãos de escoamento).
- 6 - A face da tampa de inox deve ficar nivelada ou no máximo 1 a 2 mm abaixo do nível do revestimento. 2
- 7 - ATENÇÃO: Caso o revestimento tenha espessura superior a 12 mm, será necessário ajustar a espessura e o nível do assentamento por meio de corte ao longo da espessura ao redor da base do ralo.

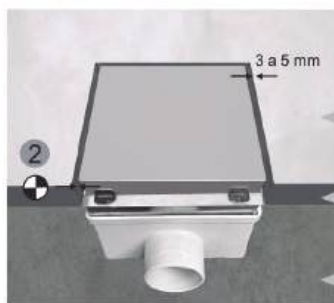

Revestimento

Selante e/ou manta

Contrapiso

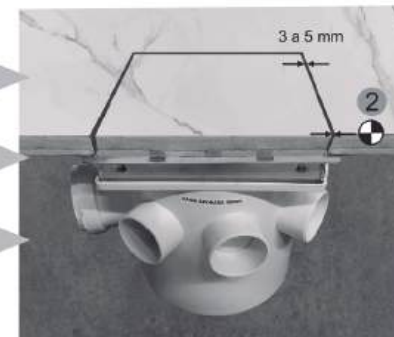

TERMO DE GARANTIA

Os Ralos Mozaik tem garantia total contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 05 anos, desde que respeitadas as condições de transporte, manuseio, instalação, manutenção e uso residencial, industrial ou coletivo abaixo discriminadas e detalhadas em nosso Manual de Limpeza e Manutenção.

1 - Ausência de danos provocados durante o transporte, quedas acidentais ou carga contundente capaz de avariar estética ou funcionalmente o produto;

2 - Ausência de exposição ao vandalismo, a agentes fortemente abrasivos ou a produtos corrosivos frente ao aço inox ABNT304.

3 - Presença de limpeza frequente, no mínimo semanal (sem ocorrência de depósitos solidificados sobre quaisquer superfícies do produto), utilizando-se produtos com pH neutro e isentos de agentes abrasivos ou corrosivos.

4 - A vazão especificada é garantida desde que o produto esteja devidamente limpo, desobstruído e, conectado a tubulação com diâmetro e inclinação adequados.

NUNCA UTILIZE ESPONJAS ABRASIVAS OU PALHA DE AÇO SOBRE O AÇO INOX. NUNCA UTILIZE ÁCIDOS OU PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS.

Atendimento ao Consumidor e Assistência Técnica: mozaik@mozaik.com.br / (31)3264-6075

Instalação dos Ralos Quattro Ocultos Tampa Invisível

- 1 - Instale a calha no piso, com argamassa colante, deixando a face da subtampa nivelada com o contrapiso ou com a manta de impermeabilização (se houver).
- 2 - Aplique um cordão de selante de poliuretano entre as abas de inox da calha e o contrapiso (ou manta de impermeabilização, se houver).
- 3 - Recorte do próprio piso ou do revestimento de sua preferência um quadrado medindo aproximadamente:
 - 140 x 140 mm (para os ralos 15 x 15 cm);
 - 86 x 86 mm (para os ralos 10 x 10 cm);Use as abas (lancetados) da subtampa como gabarito para a medida exata da peça de revestimento.
- 4 - Cole a peça descrita acima sobre a tampa de inox usando selante de poliuretano.
- 5 - Instale a grelha protetora para evitar que resíduos entrem pela tubulação e instale a tampa acabada dentro da calha de inox.
- 6 - Assente o piso com atenção especial ao acabamento dos cortes que devem ser lisos ou polidos nas junções com o ralo. O revestimento do piso se estende até atingir as abas lancetadas 1 de inox, de modo a manter um espaço mínimo de 3 mm entre a tampa e o piso - recomendado 3 a 5 mm. Use a argamassa colante adequada ao tipo de piso. O piso deve ficar nivelado com a tampa acabada (já com a peça de revestimento colada sobre a subtampa de inox ou no máximo 1 a 2 mm acima).

mozaik